



Detector de billetes falsos
Manual de Usuario




Vista previa

Parte Frontal

1. Pantalla LCD
2. Ranura de entrada
3. CLEAR / DIRECTION Botón
(Mantener presionado para cambiar la dirección)
4. REPORT/CURRENCY
(Mantener presionado para cambiar los ajustes de la divisa).



Parte Interior y Trasera

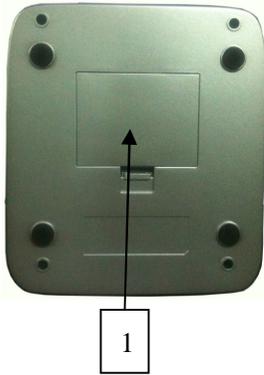

1. Tapa Batería
3. Entrada alimentación DC9V
5. Salida billete



2. USB Port
4. Interruptor

Errores		
Código	Error	Solución
E0-E11	Error de sensor	1. A billete ha quedado atascado dentro del detector. Apagar el detector y retirar el billete atascado. 2. Si el error ocurre sin ningún billete atascado, limpiar los sensores. En caso que no se solucione, conectar con el Servicio técnico para cambiar el sensor.
EH/EC/EJ	Error de Tamaño	Introducir el billete nuevamente rector tal y como se ve en los dibujos ① ó ②.
CF0	UV Error	Billete posiblemente falso. Recomendamos Pasar el billete en otra cara para confirmar el error.
CF1~CF6	IR Error	
CF7	MG Error	
CF8	MT Error	
CF9	Paper Error	

Operación

1. Alimentación

DC Power: Conectar el alimentador a una salida de corriente de 110V or 220V y luego conectar al detector mediante el conector de DC9V.

Batería de Litio (opcional): Cuando la batería está totalmente cargada, el detector puede funcionar sin conexión a la red eléctrica.

2. Encender la máquina.

Al arrancar, la máquina realice un auto test. Value y Sheets estarán a cero. Las funciones **CFD**(detección de falsos), **ADD**, **CURRENCY**, **VALUE**, **SHEETS** están activas .



3. Funciones

Ajuste de divisa: Mantener presionado la tecla **REPORT/CURRENCY** durante 3 segundos para cambiar la divisa a detectar. (Solo en equipos multidivisa)

Ajuste de dirección de salida: Mantener presionada la tecla **CLEAR/DIRECTION** durante 3 segundos para cambiar la dirección de salida del billete contado. El


simbolo de dirección cambiará entre "▲" y "▼".

▲ Con esta dirección activada, el billete genuino saldrá por la parte trasera y el posible billete falso saldrá por la salida delantera.

▼ Con esta dirección activada, el billete genuino saldrá por la parte delantera y el posible billete falso saldrá por la parte trasera

4. Colocación de los billetes


Por favor colocar los billetes tal y como se muestra en la foto ① y foto ②. Si no se coloca correctamente el detector de puede descartar como posible billete falso-

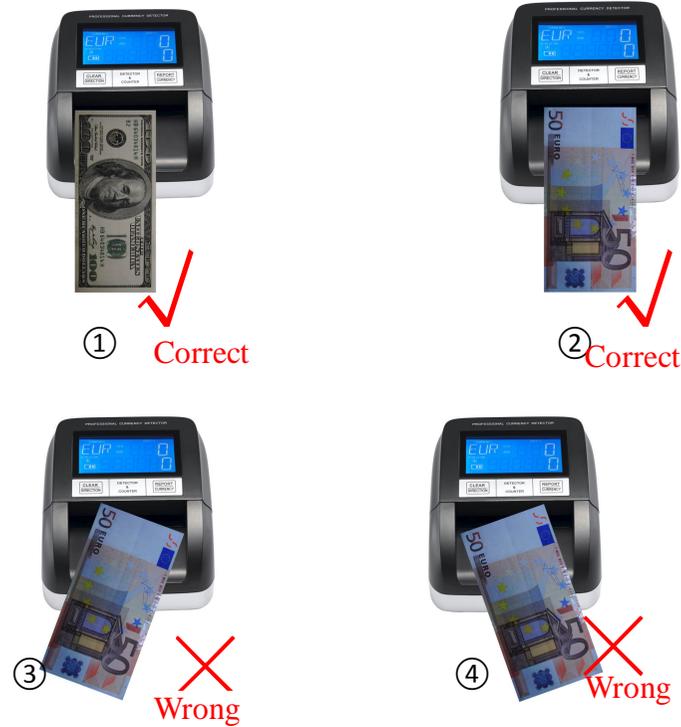

Pulsando la tecla "CLEAR/DIRECTION" colocamos los contadores a cero.

5. Función Report.

Pulsando la tecla "REPORT/CURRENCY" comprobamos el detalle de los billetes pasados por el detector.

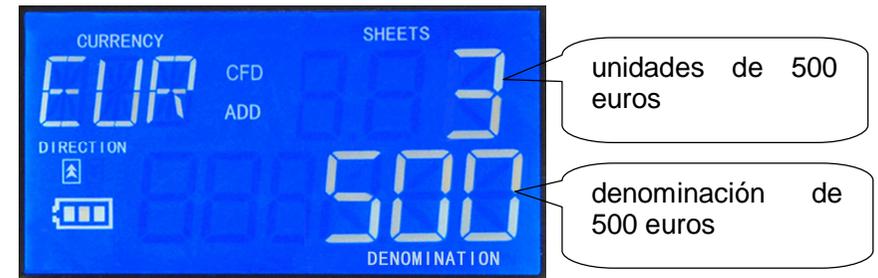

Pulsando la tecla "CLEAR/DIRECTION" salimos de la función report.

Clearing

Abrir el detector como muestra la figura y limpiar con un cepillo.

